ご使用前に必ずお読みください

ワンタッチどこでもブラシの使いかた


① 切 を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえて、伸縮延長管を前に倒す


②そのままグリップを上に引き上げ床ブラシをはずす

●床ブラシからはずすと、ブラシ毛部がくるっと前に出てきます。

③ブラシ毛部をカチッとなるまで確実にはめる

④手元スイッチを押して使う

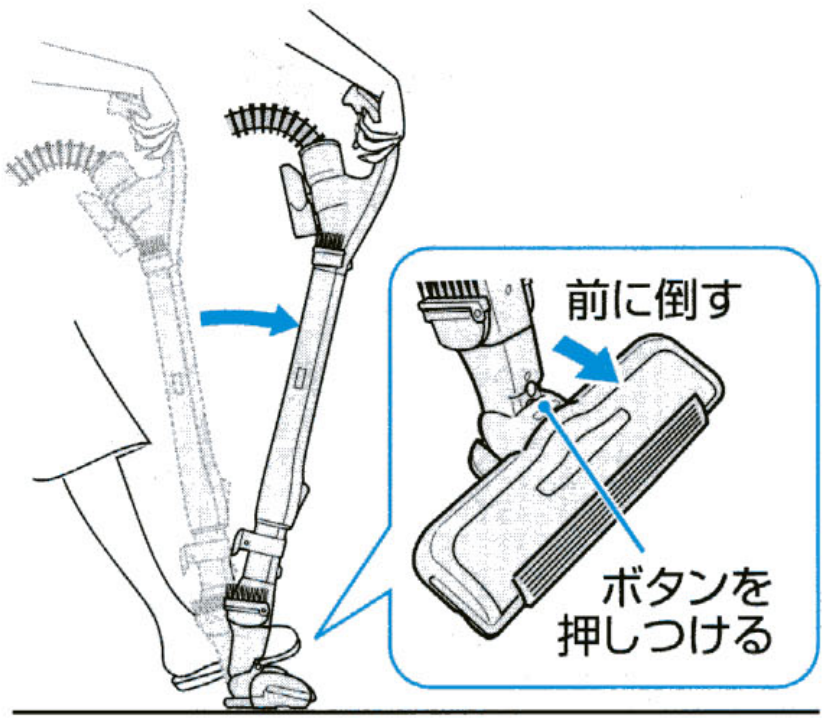

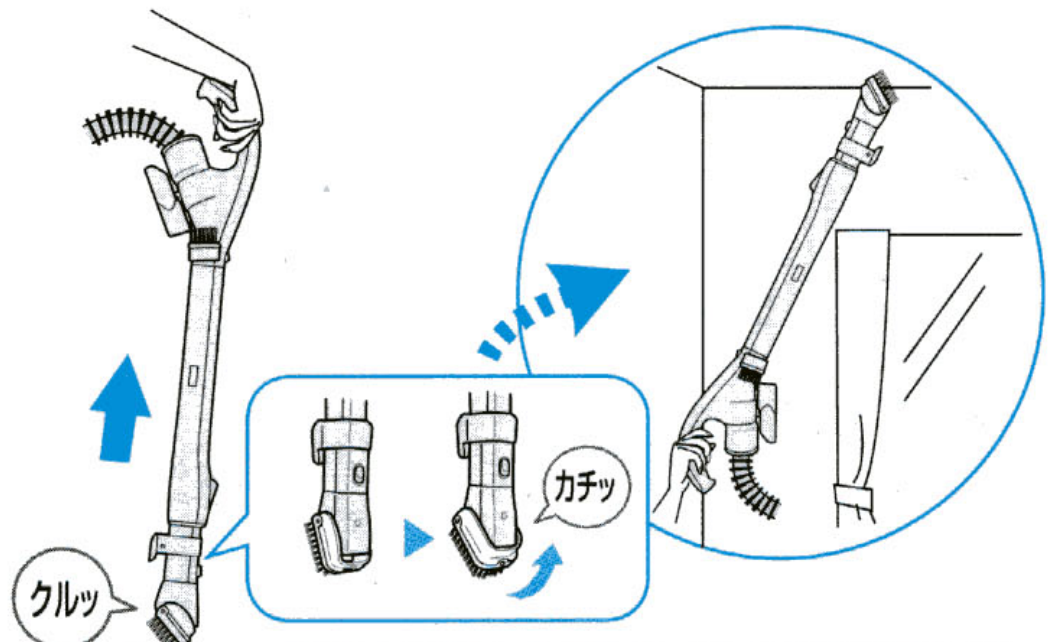


引き上げると床ブラシがはずれブラシが回転します。使用する時はカチッっと確実にはめてください。

●床ブラシは、ボタンを押して手ではずすこともできます。




●ワンタッチどこでもブラシは、ホースの先端に差し込んでも使えます。

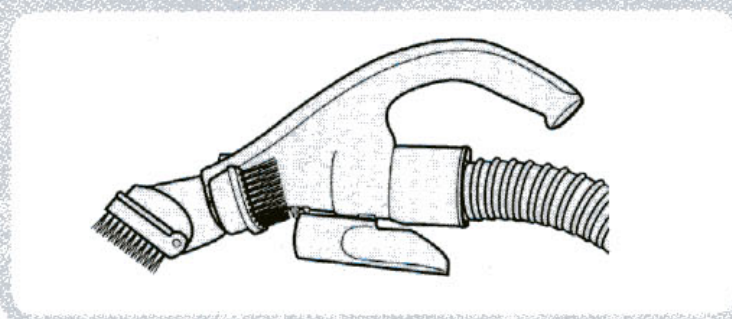

床ブラシにセットするとき

①ブラシ毛部を回転させて
②床ブラシにセットする

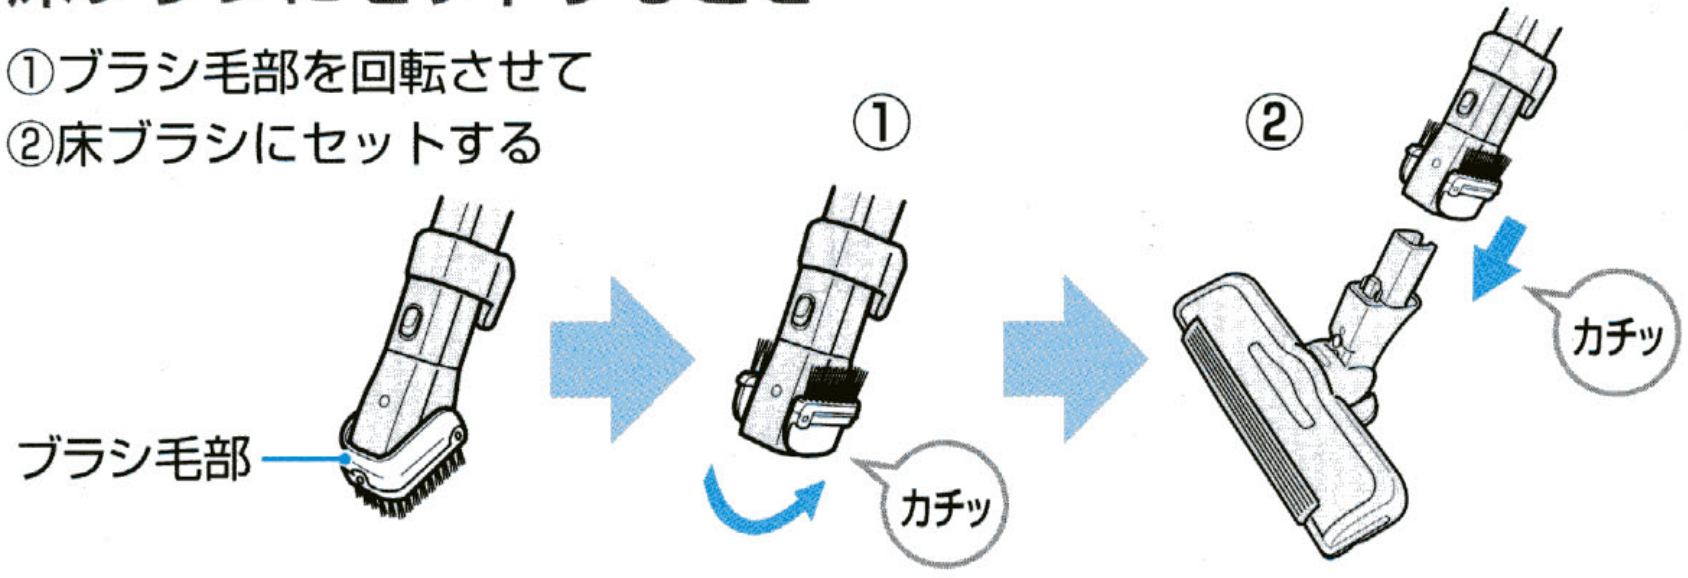

お願い

- 運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。
- 無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。
- 接続管（ブラシ毛部はのぞく）は水洗いしないでください。
- 床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあります。


床ブラシのお手入れ

週1～2度、お掃除の最後にお手入れしてください。
回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

ゴミを取りのぞく

①回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついたときは、はさみで切り、取りのぞく

②自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに入ったゴミは、ピンセットで取りのぞく

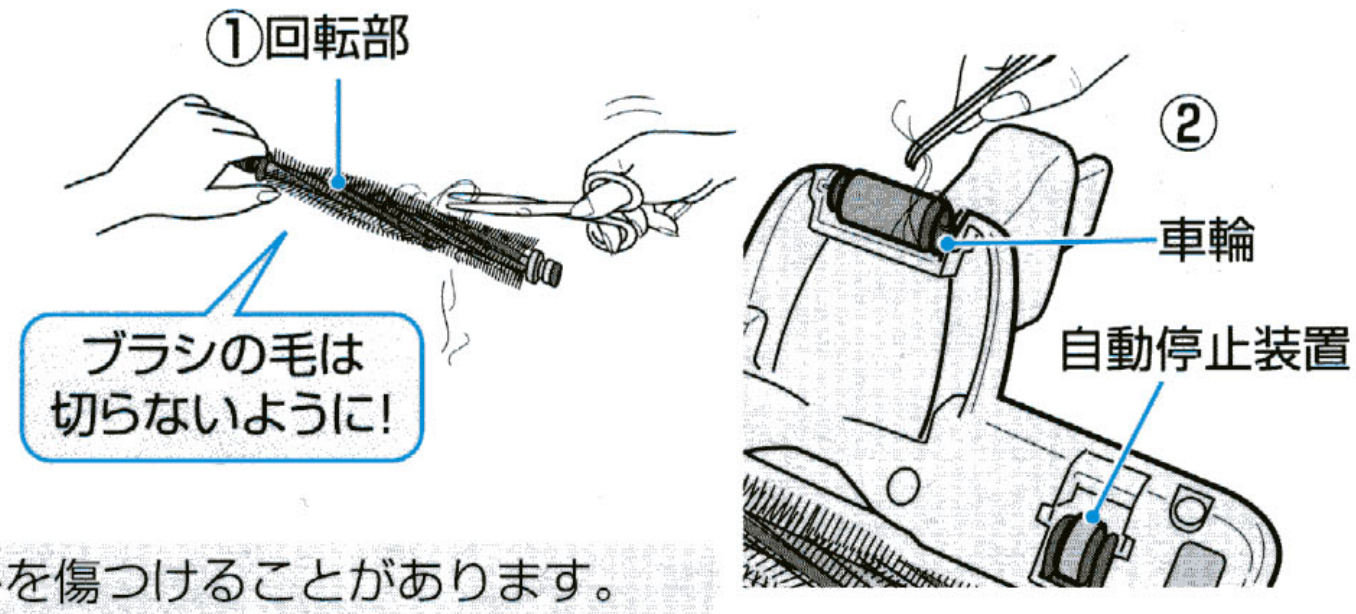


●ゴミがたまったままお使いになると、車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。

ワンタッチどこでもブラシのお手入れ

ブラシ毛部は、はずして水洗いできます。


1 ワンタッチどこでもブラシ（接続管）を持ち、ブラシ毛部をはずす

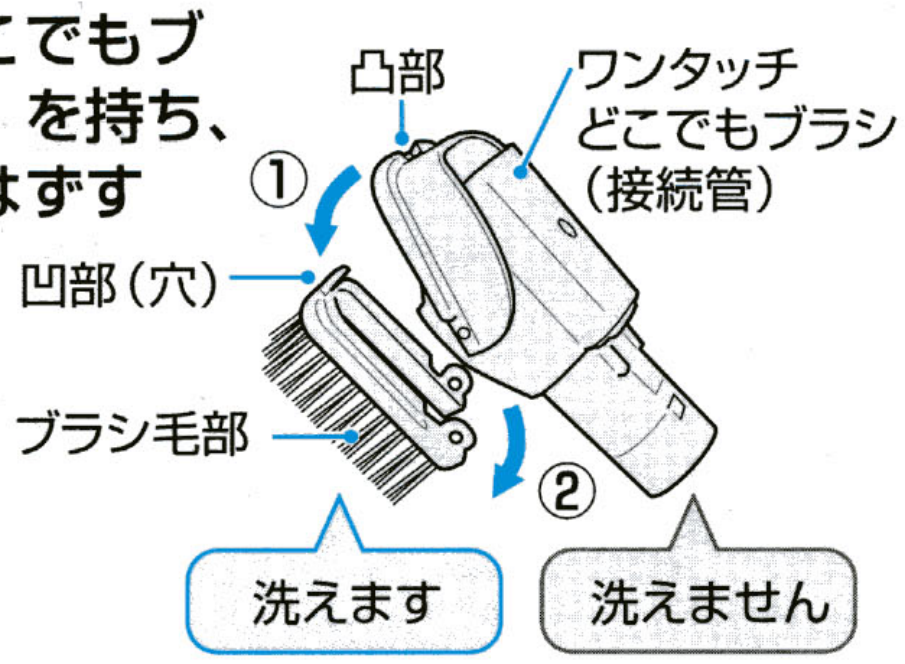

お願い

- ブラシ毛部をはずすときは、図のように（①、②の順）はずしてください。下側からはずすと破損することがあります。

2 水洗いをし、十分に乾燥させる

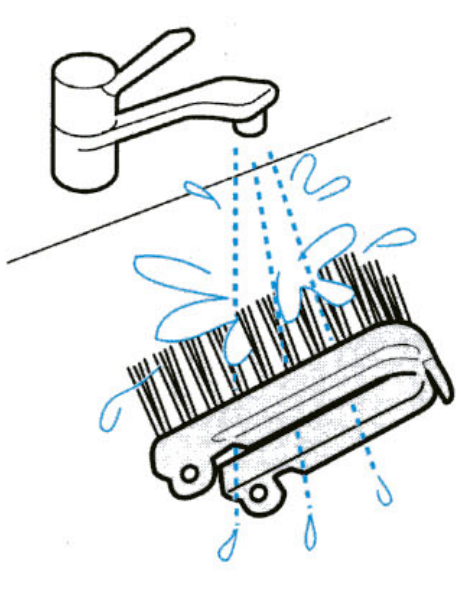

3 接続管の凸部とブラシ毛部の凹部をあわせて、カチッと音がするまではめ込む

